

オートソープディスペンサー 取扱説明書／施工説明書



マーダックインターナショナル
〒395-0244 長野県 飯田市 山本 1151-1
TEL 0265-49-3375 FAX 0265-49-3374

1. 仕様

オートソープディスペンサー				
品番		商品名	電源	LED通知
GCSD23A-ST		オートソープディスペンサー フォーム式 ACステンレスサテン	AC100V 待機電力:0.05W	センサー感应時:緑 1秒程度点滅 石けん残少:緑点滅 ポンプつまり:緑点灯
GCSD23B-ST		オートソープディスペンサー フォーム式 DCステンレスサテン	電池 単3×4本 ※一般地にて約20000回 または約1年間利用可能	センサー感应時:緑 1秒程度点滅 電池残少:赤点滅 石けん残少:緑点滅 ポンプつまり:緑点灯
フォームタイプの部品 / お手入れ ■泡専用のハンドソープをご利用ください。液体式ハンドソープはご利用になれません。誤って使用すると故障の原因になります。 ■タンクにハンドソープを充填する際は、ポンプヘッドを引き抜きます。充填後はしっかり差し込んでください。 ■フォームタイプにはマウザーと六角レンチが各1個付属します。 ■フォームタイプをお使いの場合、3か月に一回程度マウザーの清掃を推奨いたします。				



取付穴径 φ25mm
フォーム式1回吐出量約0.7ml
タンク容量 1500ml
センサー感知範囲:約150mm



2. 寸法 / 推奨設置位置

※電池仕様の場合、
アルカリ電池
単3 を4本
ご用意ください。


DC 電池ボックス

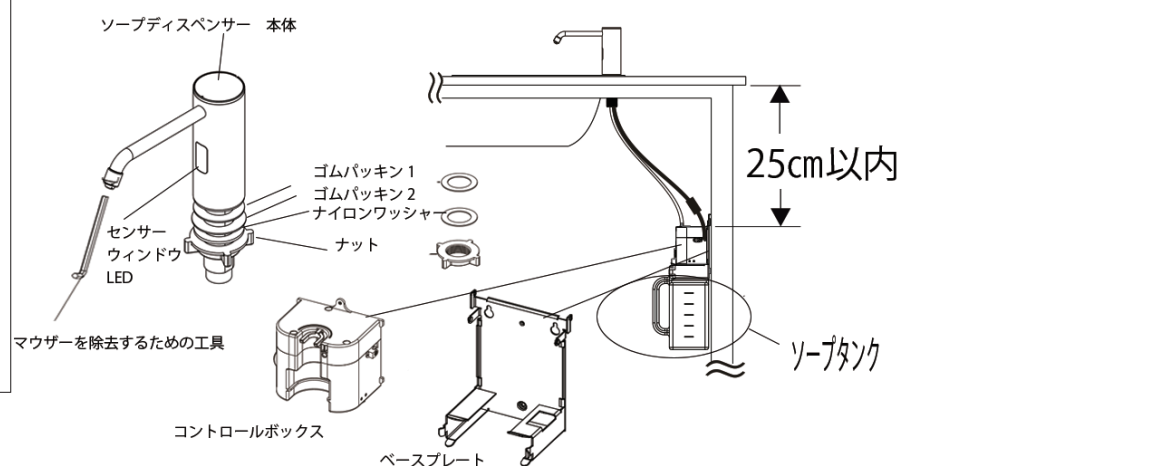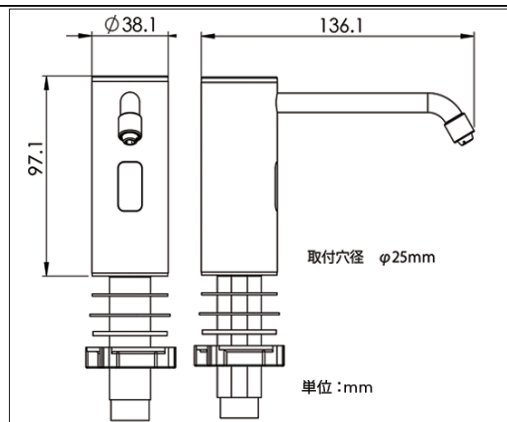


3. 施工手順

1

取付穴径φ25mm

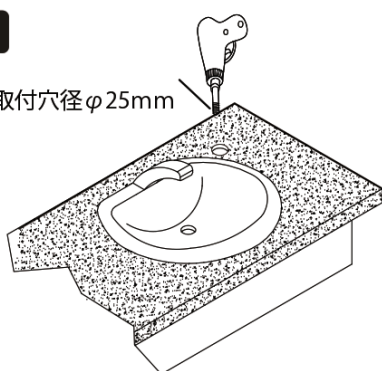


2

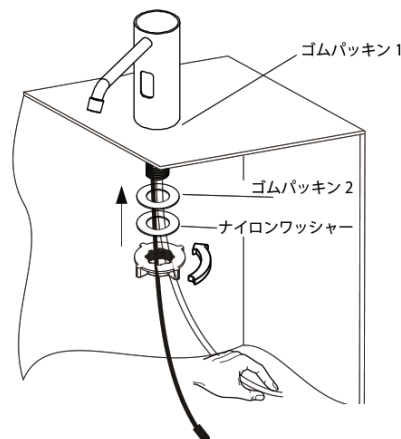


3

下地のある壁に、ベースプレートを設置するための下穴を開けます。

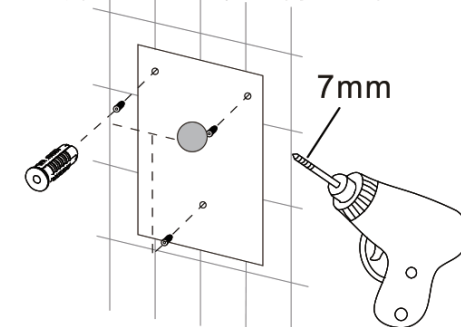


4

下穴が開いたら、ベースプレートを固定します。ベースプレートをひっかけるため、ビスの頭を出します。

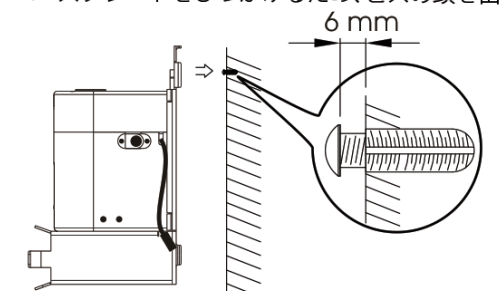


5


コントロールボックス

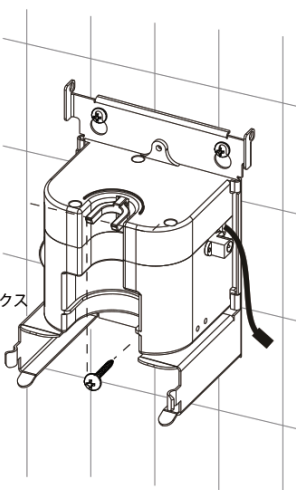

6

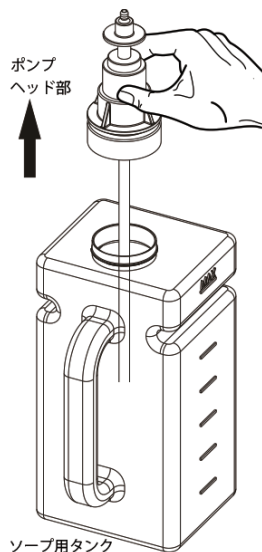

7

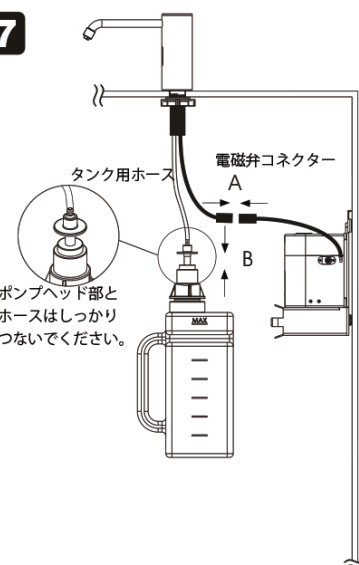

8

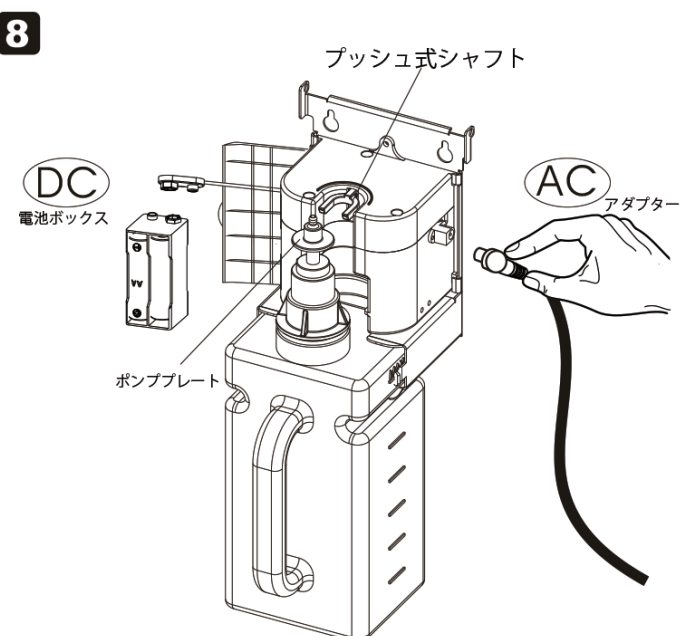


図1. 天板に取付穴をあけます。 φ25mm

図2. ソープディスペンサー本体を天板に取り付けます。天板の下から付属のナットで締めます。

図3. 電磁弁コネクタとソープ用ホースの届く範囲で、壁面の適宜な位置にコントロールボックスを設置します。下地がある位置に7mmの下穴をあけます。必要に応じてアンカー3つを打ち込みます(木下地の場合は不要です)。

図4. 上2本のビスをアンカーに取り付けます。ビスと壁の間に6mmのスペースを残して、ベースプレートをこの2本のビスに引っ掛けます。

図5. ベースプレートに対し、コントロールボックスの下部に3本目のビスで完全に固定します。

図6. ポンプヘッド部を引き上げ、ハンドソープを注入します。パチンと音がするまで押し込み、ポンプヘッド部を固定します。ネジ式ではありません。

図7. ソープディスペンサーとコントロールボックスの電磁弁コネクタどうし、また、タンク用ホースとポンプヘッド部をそれぞれ接続します。

図8. プッシュ式シャフトの動きに異常がないことを確認し、ポンプとポンプヘッド部を水平にポンププレートに差し込みます。

ACアダプター用のコネクタもしくは電池ボックス用コネクタをそれぞれ接続し、通電します。